



# CONFIGURAZIONE GUIDATA PER CONFIGURAZIONE RETE E HOSTING VXT


## Tasti di Accensione:

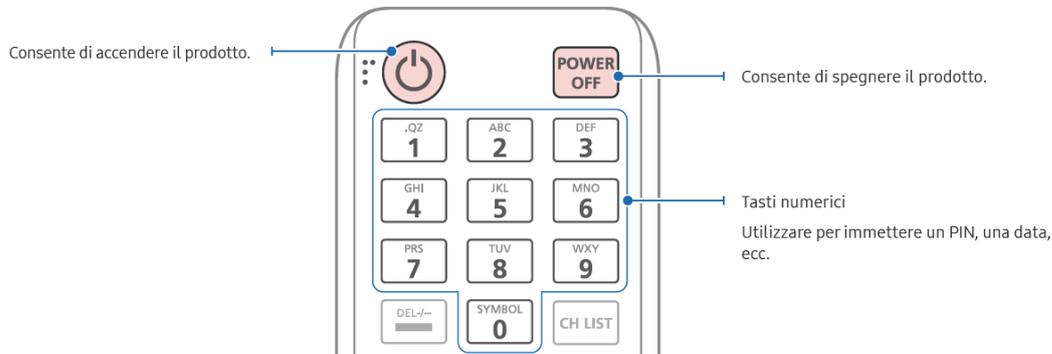

## Tasti di Configurazione:

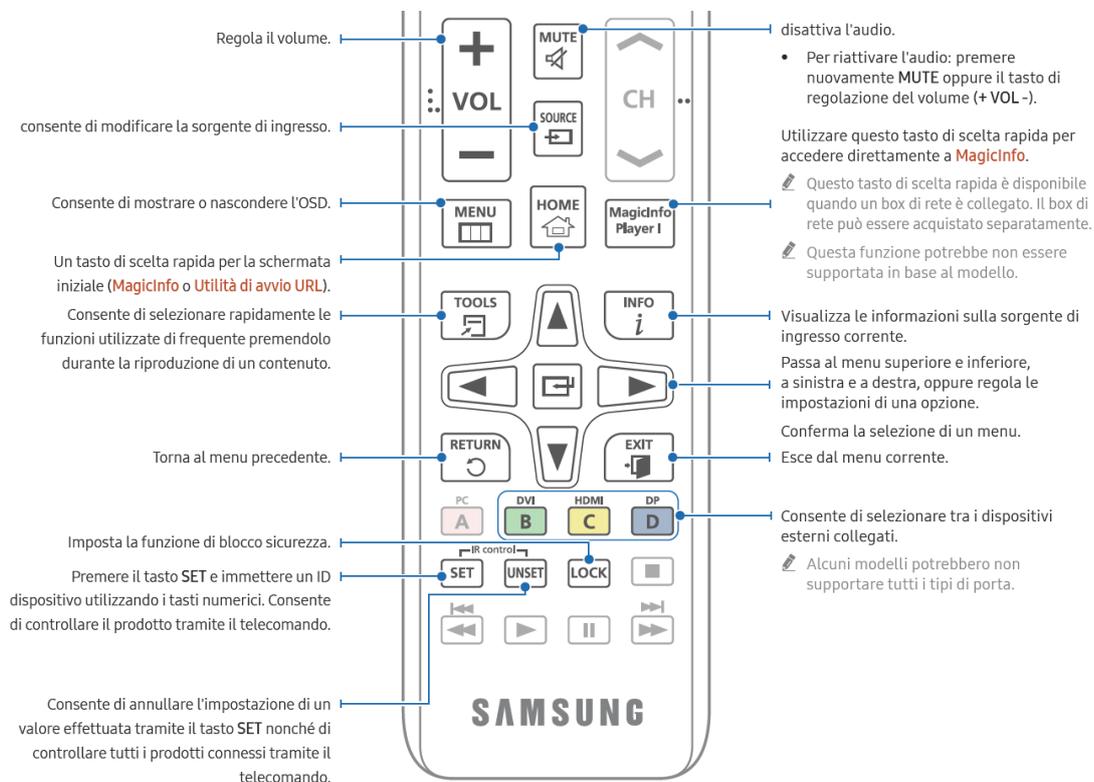


Utilizzare le frecce di spostamento sul telecomando per muoversi nei menu:

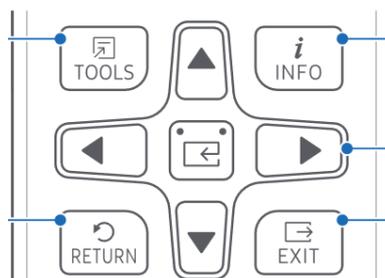


## MODIFICA IMPOSTAZIONI DI RETE

1) Cliccare sul tasto MENU del telecomando

2) Selezionare "Rete" dal MENU

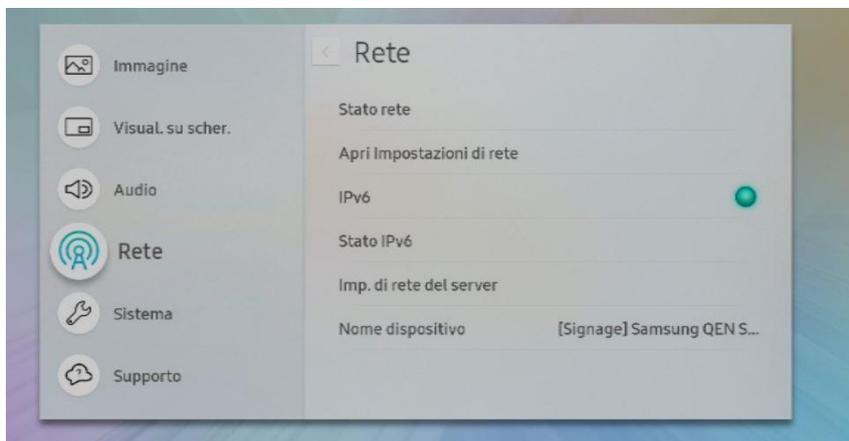

3) Selezione la voce "Apri Impostazioni di rete"

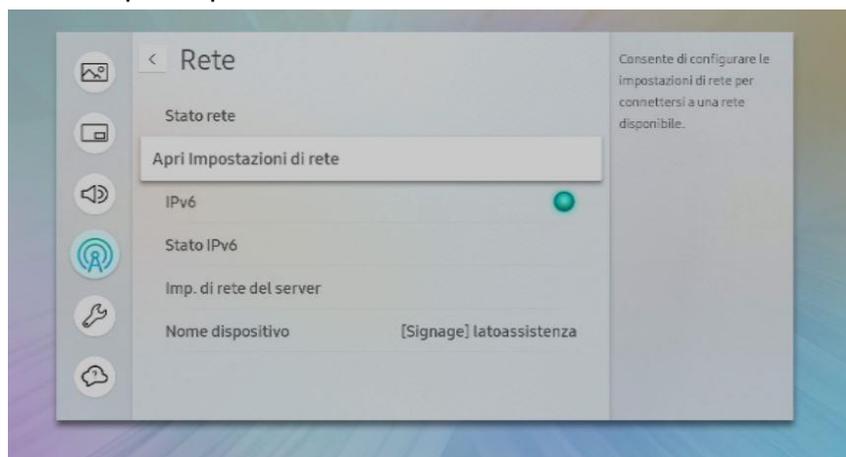

4) Qui selezionare il tipo di connessione di rete e seguire la configurazione guidata



## WIRELESS:

- Selezionare Rete al quale connettersi
- Inserire la Password

## Cablata/LAN:

- Rileva automaticamente la rete e si imposta con indirizzamento in DHCP

Per modificare l'indirizzo IP da DHCP (Automatico) ad IP Fisso e statico sono necessari i parametri di rete ed è necessario procedere con la configurazione manuale come descritto di seguito.


## CONFIGURAZIONE IP MONITOR

### (Procedere solo se indirizzamento non è DHCP)

- 1) Cliccare sul tasto MENU del telecomando
- 2) Selezionare "Rete" dal MENU




- 3) Selezione la voce "Stato Rete"

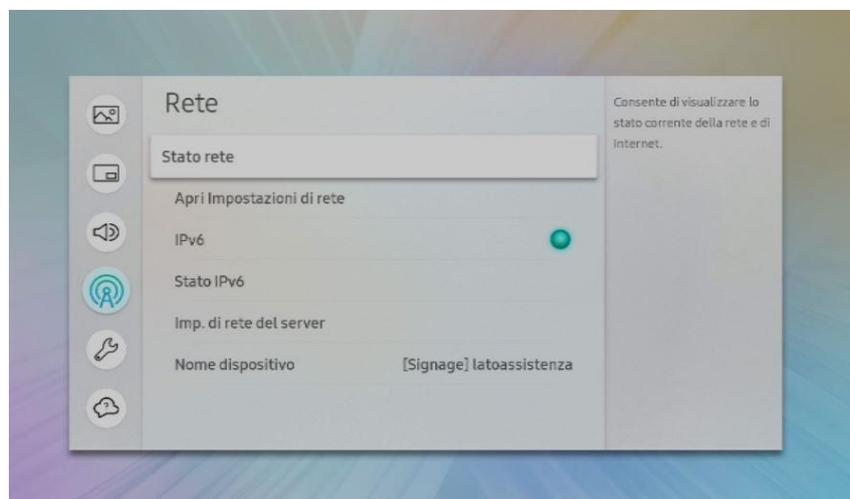

#### 4) Selezionare “Impost. IP”



#### 5) Modificare il primo punto “Impostaz. IP” da “Ottieni Automaticamente” ad “Immetti Manualmente”

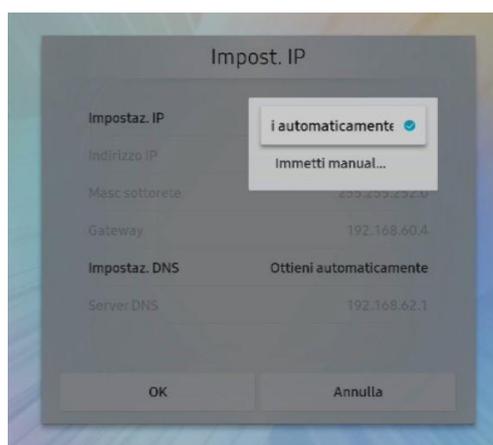

Compilare:

- Indirizzo IP:
- Subnet Mask:
- Gateway:
- Server DNS:

Premere su OK una volta terminata la configurazione di Rete

# PROCEDURA CONFIGURAZIONE VXT (T.4 – T.5)


Tizen4.0	Tizen5.0
QxR Series (QHR, QMR, QBR) QxN Series (QMN, QBN, QEN) OMB	OHB Series (OHB, OHB-S) OxN Series (OMN-S, OHN) OxA Series (OMA, OHA, OHA-S)

## A) Aggiornamento Firmware

- 1) Impostare la sorgente del monitor su HDMI
- 2) Cliccare sul tasto MENU del telecomando
- 3) Seleziona Supporto → Aggiornamento Software → Aggiorna Ora

## B) Attivazione Vxt

- 4) Selezionare "Rete" dal MENU
- 5) Selezionare "Impostazioni Rete del Server" → Connetti al Server:

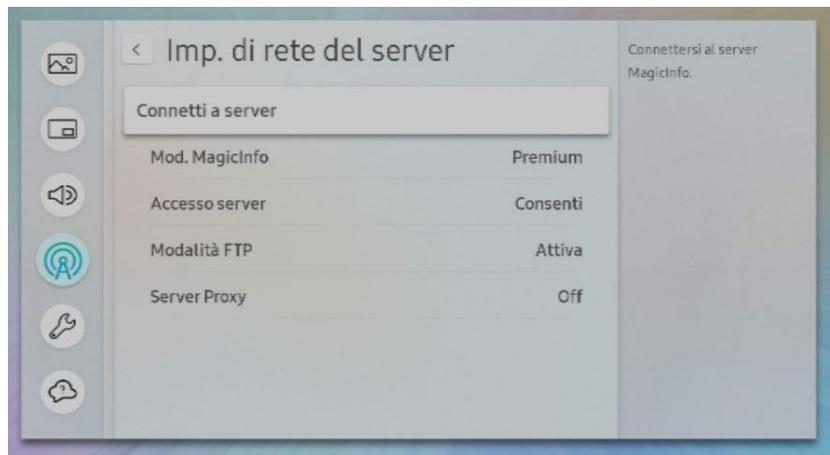

- 6) Inserire i parametri riportati in tabella

Indirizzo Server:	rm.samsungvx.com
TLS:	usa
Porta:	443



- Premere "SALVA" una volta inseriti tutti i parametri


7) Terminata la procedura di connessione al server, cliccare il tasto “HOME”:



→ Selezionare la voce “LETTORE” e premere “OK”




→ Selezionare “Canale di rete” e premere “OK”

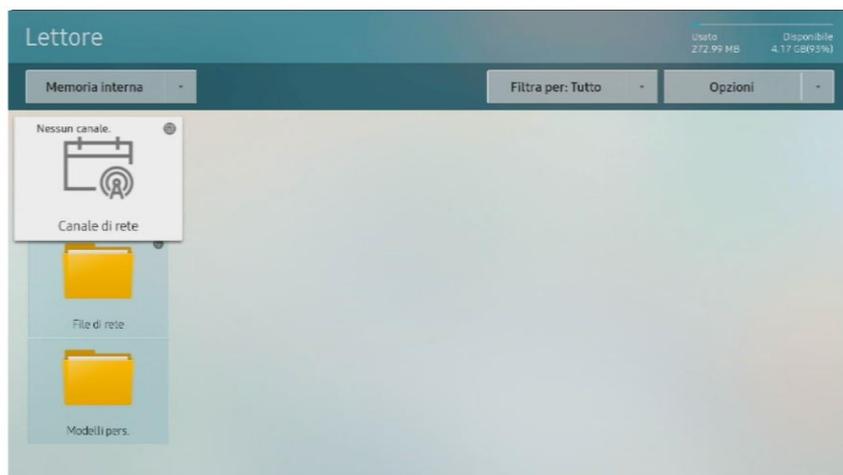


→ Attendere la scritta “Magic Info”

→ Dopo pochi secondi apparirà un numero a 6 cifre (Pairing Code) che andrà inserito anche in VXT

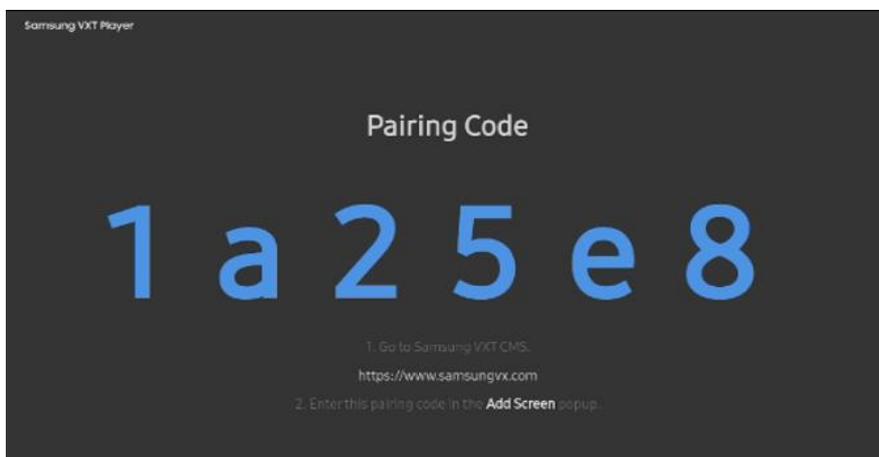

### C) Aggiungere lo Schermo in VXT


- 1) Accedere a VXT
- 2) Cliccare sul “+” nella sezione “Schermo”

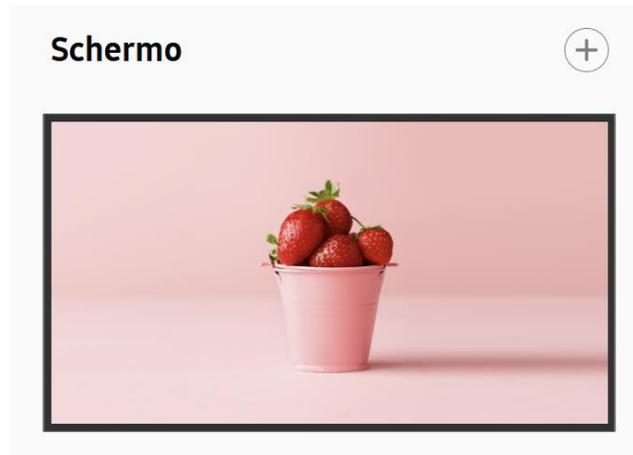


- 3) Premere su “Schermata Samsung”



- 4) Premere su “Abbina il mio schermo” in basso a destra

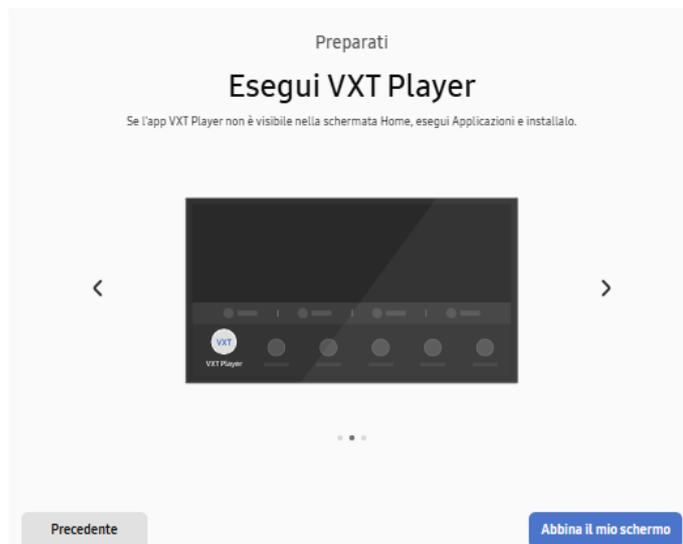

- 5) Inserire il codice a 6 cifre presente sul monitor

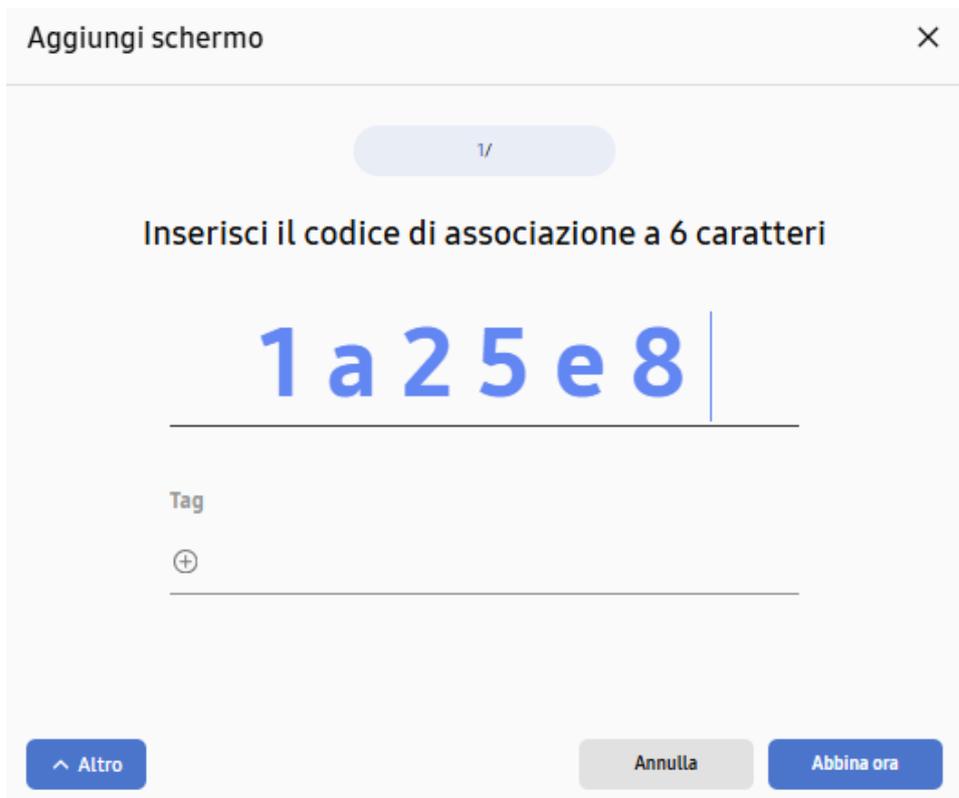

- 6) Premere su “Abbina Ora” in basso a destra
- 7) Se la procedura è andata a buon fine sul monitor apparirà il logo VXT e sarà possibile inviare contenuti allo schermo

**Per Maggiori informazioni potete visitare i nostri video tutorial:**

**Aggiunta e Collegamento del Display**

<https://www.youtube.com/watch?v=B1qJTfvnYgg&list=PLJpCnBHsV4lvU1P8uleBm9Wt64LMP0fPJ&index=2>

**Caricamento e Pubblicazione dei Contenuti:**

<https://www.youtube.com/watch?v=75X-CFR00qQ&list=PLJpCnBHsV4lvU1P8uleBm9Wt64LMP0fPJ&index=7>