



MODIFICA IMPOSTAZIONI DI RETE

1) Cliccare sul tasto MENU del telecomando

2) Selezionare "Rete" dal MENU

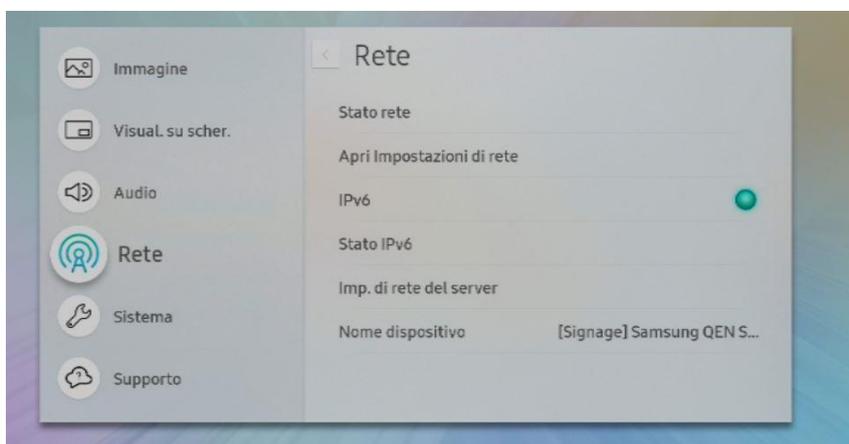

3) Selezione la voce "Apri Impostazioni di rete"

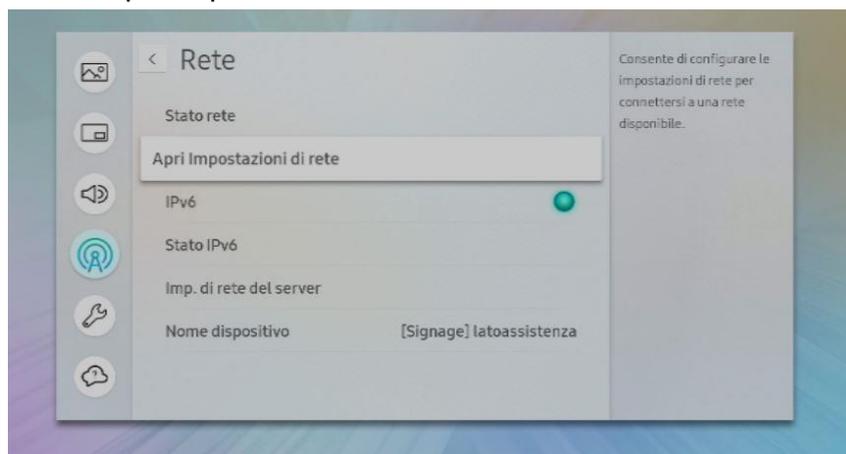

4) Qui selezionare il tipo di connessione di rete e seguire la configurazione guidata



WIRELESS:

- Selezionare Rete al quale connettersi
- Inserire la Password


Cablata/LAN:

- Rileva automaticamente la rete e si imposta con indirizzamento in DHCP


Per modificare l'indirizzo IP da DHCP (Automatico) ad IP Fisso e statico sono necessari i parametri di rete e procedere con la configurazione manuale:

1) Cliccare sul tasto MENU del telecomando

2) Selezionare "Rete" dal MENU

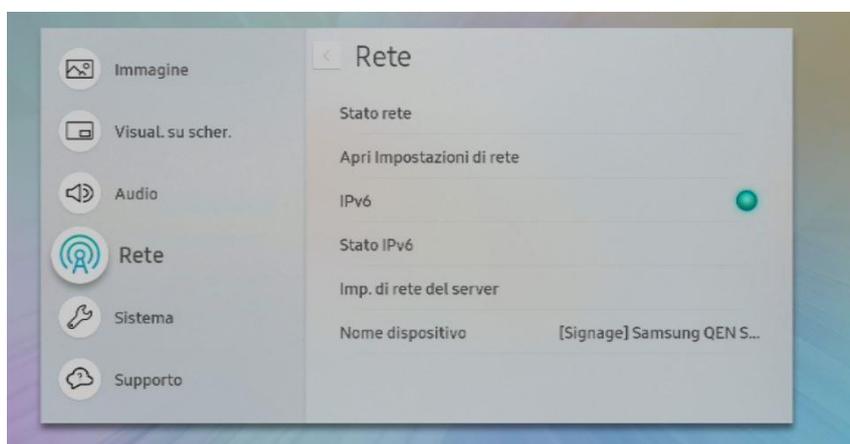


3) Selezione la voce "Stato Rete"

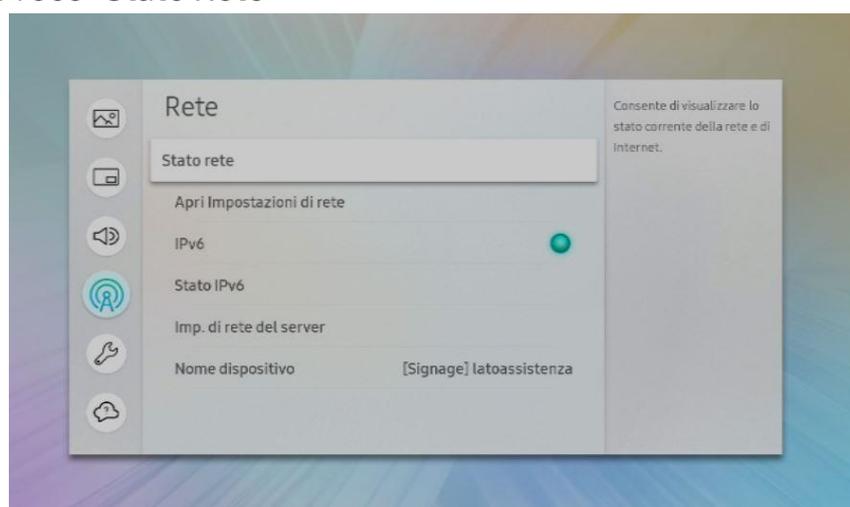

4) Selezionare “Impost. IP”



5) Modificare il primo punto “Impostaz. IP” da “Ottieni Automaticamente” ad “Immetti Manualmente”

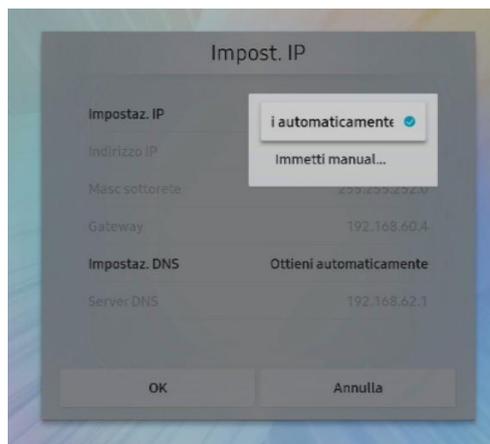

Compilare:

- Indirizzo IP:
- Subnet Mask:
- Gateway:
- Server DNS:

Premere su OK una volta terminata la configurazione di Rete